


- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне или ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышке	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги, дождь			
Душ			
Плавание			
Погружение без газового баллона			
Характеристики водонепроницаемости	Допустимы брызги воды или попадание под дождь	Можно принимать душ, не подходит для плавания и ныряний на глубину	Подходят для ныряний на небольшую глубину

Уважаемый покупатель!

Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автоподзаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.
Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течении нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.
Срок службы батареи – 2года (для часов с кварцевым механизмом).

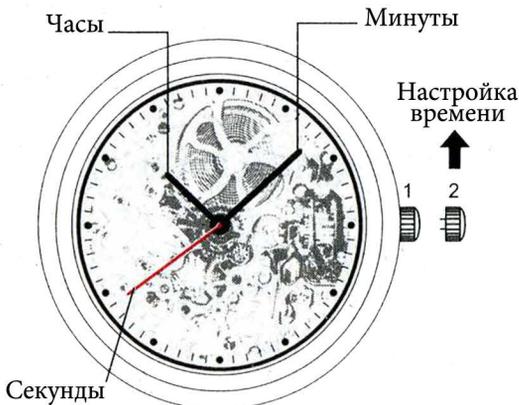

Положение заводной головки 1:

-часы отображают время, ручной завод механизма.

Положение заводной головки 2:

-осторожно потяните заводную головку до положения 2.

Настройка времени

-вращайте заводную головку по часовой или против часовой стрелки, выставите текущее время.

Калибр: ST-90089, ST-90050, ST-90060, ST-906SK, ST-90005, ST-91050, ST-906DSK, ST-93202, ST-91801, ST-90001

Модель: 4AT2.#, 4ATXL.#, 4D.#, 5AT.#, 5AT2.#, 5ATM.#, 107EG.#, 108E.#, 109SH.#, 144C2.#, 109SW2.#, 144C2.#, 144C3.#, 156.#, 160XLB.#, 165A2.#, 165B.#, 165B2.#, 165B2B.#, 165C.#, 165E.#, 167.#, 168.#, 172.#, 179XL.#, 182C.#, 182C2.#, 182C3.#, 182T.#, 196A.#, 196A2.#, 206A.#, 206B.#, 206R.#, 209B.#, 227A.#, 231.#, 231S.#, 258.#, 276.#, 279.#, 280.#, 280B.#, 294A.#, 295.#, 298.#, 303.#, 308.#, 308A.#, 309.#, 309I.#, 313.#, 313A.#, 314.#, 314R.#, 317.#, 318.#, 330.#, 331.#, 333.#, 333N.#, 335.#, 337.#, 348.#, 349.#, 707G.#, 707L.#, 905.#, 1070.#, 1071.#, 1074.#, 1076.#, 1077.#, 1078.#, 1079.#.