

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне или ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

## Водонепроницаемость:

Уважаемый покупатель!

Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автопозаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы.

Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течение нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов.

Срок службы батареи – 2 года (для часов с кварцевым механизмом).

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышки	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги, дождь	✓	✓	✓
Душ	✗	✓	✓
Плавание	✗	✗	✓
Погружение без газового баллона	✗	✗	✓
Характеристики водонепроницаемости	Допустимы брызги воды или попадание под дождь	Можно принимать душ, не подходят для плавания и ныряний на глубину	Подходят для ныряний на небольшую глубину

## GP01


## А) ЦИФЕРБЛАТ

## Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

## В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

## Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ 2-ГО ВРЕМЕНИ (24 Ч)

## А) ЦИФЕРБЛАТ

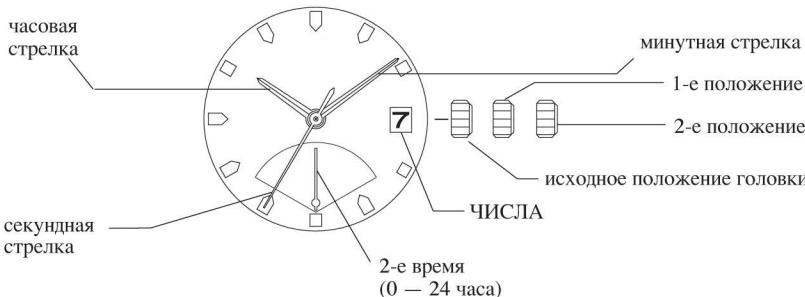

## Б) ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

- Выдвинуть головку во 2-е положение.
- Поворотом головки установить часовую и минутную стрелки.
- В момент возвращения головки в исходное положение начинается движение секундной стрелки.

## В) ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

- Выдвинуть головку в 1-е положение.
- Поворотом головки по часовой стрелке выставить число.
- \* Выставление числа в промежуток времени между 21.00 и 2.00 может привести к тому, что переключения числа на следующие сутки не произойдет.
- После выставления числа нажать на головку и вернуть ее в исходное положение.

## Г) ВЫСТАВЛЕНИЕ 2-ГО ВРЕМЕНИ (24 часа)

- Выдвинуть головку в 1-е положение.
- Поворотом головки против часовой стрелки выставить 2-е время (24 часа).
- После выставления 2-го времени (24 часа) нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.