

- Никогда не нажимайте на кнопки часов, не поворачивайте лимб и не устанавливайте время, если часы находятся в воде или намокли. Корпус и браслет часов должны быть тщательно промыты в чистой воде, если они побывали в соленой воде.
- Часы не должны находиться в сауне или ванной. Сочетание высоких температур и воды может снизить водонепроницаемость Ваших часов.
- Если стрелки часов находятся между 21:00 и 04:00, нельзя устанавливать стрелки или календарь в обратную сторону. В этот промежуток времени шестеренки часового механизма находятся очень близко друг к другу и могут быть повреждены в случае малейшего изменения установок часов.
- Тщательно закручивайте часовую головку часов.
- Всегда возвращайте часовую головку в нормальное положение.

Водонепроницаемость.

Глубина	Водонепроницаемость 3 бара (30 метров)	Водонепроницаемость 5 бар (50 метров)	Водонепроницаемость 10 бар (100 метров)
Маркировка на задней крышке	3 ATM	5 ATM	10 ATM
Небольшие брызги, дождь			
Душ			
Плавание			
Погружение без газового баллона			
Характеристики водонепроницаемости	Допустимы брызги воды или попадание под дождь	Можно принимать душ, не подходят для плавания и ныряний на глубину	Подходят для ныряний на небольшую глубину

Уважаемый покупатель!

Обязательно удостоверьтесь у продавца Ваших часов, каким механизмом они оснащены (механика с ручным заводом, механика с автоподзаводом, кварцевый механизм). Достоверная информация от продавца поможет Вам в дальнейшем правильно и функционально использовать Ваши часы. Часы с механизмом автоматического подзавода позволяют привести в движение заводную пружину движением руки (без использования батареи). Если часы не одевались на руку в течении нескольких дней и они остановились, рекомендуется завести часы вручную, вращая часовую головку по часовой стрелке. Важно, чтобы ремень (браслет) часов плотно прилегал к запястью, в противном случае часы могут потерять способность автоматического подзавода. При полном заводе часы находятся в рабочем состоянии около 38 часов. Срок службы батареи – 2года (для часов с кварцевым механизмом).



Положение заводной головки 1:


- часы отображают время.
- Положение заводной головки 3: Настройка времени**
- осторожно потяните заводную головку до пол.3
- вращая заводную головку против часовой стрелки выставите текущее время.
- верните заводную головку в положение 1.

Положение заводной головки 2:

- Настройка даты**
- осторожно потяните заводную головку в пол.2.
- вращая заводную головку по часовой стрелке выставите текущую дату.
- верните заводную головку в положение 1.

Мировое время

На примере: Нью-Йорк, 10:00 утра.

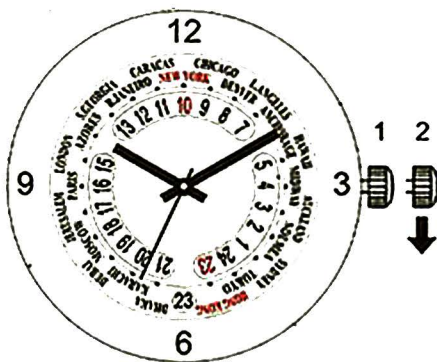

Положение заводной головки 2:

- Настройка**
- осторожно потяните заводную головку в пол.2.
- вращая заводную головку против часовой стрелки при помощи 24-х часового диска выставите напротив надписи Нью-Йорк значение 10:00 часов утра. Напротив г. Гонг-Конг отобразится время в 23:00.

Функция мирового времени распространяется на 23 города мира:

Нью-Йорк, Чикаго, Денвер, Лос-Анджелес, Анкоридж, Гавайи, Мидвэй, Окленд, Нумея, Сидней, Токио, Гонг-Конг, Дакка, Карачи, Дубай, Москва, Иерусалим, Париж, Лондон, Азорские острова, Рио Де Жанейро, Каракас, Грузия.

Калибр: Ronda 515.24D.
 Модель: 118.#, 118A.#, 118B.#.