

Фирма изготовитель: Stuhrling Original LLS (US) / Штюрлинг Ориджинал ЛЛС
Company Stuhrling Original LLS, 449, 20th Street, Brooklyn, NY, 11215

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ STUHLING ORIGINAL КАЛИБР МЕХАНИЗМА RONDA № 515 24.H

Часы показывают время в часах, минутах, секундах, дату, второй часовой пояс - GMT, с 24 часовой индикацией.

Точность хода: -10/+20 секунд в месяц.

Батарея: 371

Важная информация о наручных часах

- Не производите каких-либо манипуляций с кнопками/ободом и не устанавливайте время, когда часы находятся под водой или в мокром состоянии. После пребывания в соленой воде корпус часов и металлические ремешки следует тщательно ополоснуть пресной водой.
- Не осуществляйте перевод стрелок или даты назад, когда аналоговые стрелки находятся между 20:00 и 3:00. В это время механизмы находятся слишком близко друг к другу, и такой перевод может привести к поломке.
- Запрещено использовать часы в джакузи/сауне. Пожалуйста, не надевайте свои часы при посещении джакузи/сауны. В результате комбинированного воздействия высокой температуры и воды часы могут частично утратить водонепроницаемость.

Таблица соответствий степени водозащиты

Обозначение на корпусе	 Мытье рук	 Принятие душа, ванны	 Плавание	 Нырание	 Нырание с аквалангом
- (нет) ¹	✗	✗	✗	✗	✗
WR ²	✓	✗	✗	✗	✗
3 ATM (30M, 3BAR) ³	✓	✗	✗	✗	✗
5 ATM (50M, 5BAR) ⁴	✓	✓	✗	✗	✗
10 ATM (100M, 10BAR) ⁵	✓	✓	✓	✗	✗
20 ATM (200M, 20BAR) ⁶	✓	✓	✓	✓	✗

- Недопустим контакт с водой, брызгами, потом и т.д.

- Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.

- Несовместимы с водными процедурами. Выдерживают незначительные капли воды.


- Не допускается плавание. Выдерживают недолговременный контакт с водой.

- Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

- Запрещается ныряние в акваланге. Допускаются водные виды спорта.

ВЫСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1. Выдвиньте головку в позицию 3, когда секундная стрелка находится в положении 12 часов.
2. Поворотом головки установите часовую и минутную стрелки.
 - Устанавливая минутную стрелку, продвигайте его на 4-5 минут до желаемого времени, а затем верните его в нужное время.
3. Верните заводную головку в нормальное положение.

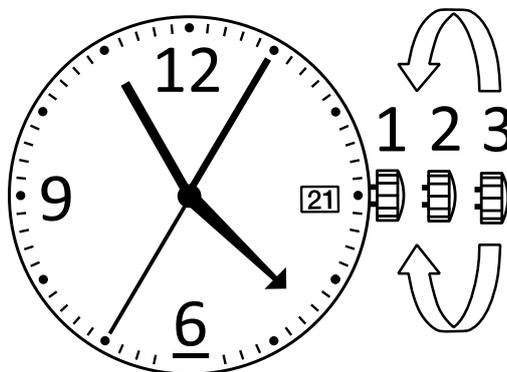

ВЫСТАВЛЕНИЕ ЧИСЛА

1. Выдвиньте головку в положение 2.
2. Поверните головку по часовой стрелке, чтобы выставить число.
 - Не устанавливайте дату между 9:00 вечера и 1:00 ночи.
3. После выставления числа нажмите на головку для возврата в исходное положение.

ВЫСТАВЛЕНИЕ GMT – дополнительного часового пояса (формат 24 часа)

1. Выдвиньте головку в положение 2.
2. Поверните головку против часовой стрелки, чтобы выставить время GMT.
3. После выставления времени GMT нажмите на головку для возврата в исходное положение.

Данные технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.