

## Инструкция к часам TIMEX W239

### Оглавление:

3. Как запустить часы
3. Водонепроницаемость и ударопрочность
5. Установка времени/дня/даты
6. Регулировка/ подгонка браслета по длине
9. Гарантии

### С чего начать настройку часов

Для того, чтобы запустить ваши часы, удалите из-под часовой головки блокировочную вставку, затем втяните головку по направлению к корпусу. Секундная стрелка начнет двигаться с односекундным интервалом.

### Водонепроницаемость и ударопрочность

Если ваши часы водонепроницаемы, то на них стоит измерительная метка (WR\_M).

Глубина водонепроницаемости	p.s.i.a. Давление воды, ниже уровня
30 м/98 футов	60
50 м/164 фута	86
100 м/328 футов	160
200 м/656 футов	284

p.s.i.a. – фунты на квадратный дюйм

**Внимание: Чтобы сохранять водонепроницаемость, не нажимайте никакую кнопку и не вытягивайте коронку под водой, если ваши часы показывают водонепроницаемость 200 метров.**

1. Часы являются водонепроницаемыми до тех пор, пока стекло циферблата, часовая головка и корпус не имеют повреждений.
2. Часы не предназначены для дайвинга, значит и не должны использоваться для погружений в воду.
3. Ополосните часы пресной водой после использования в морской воде.
4. Ударопрочные модели имеют соответствующую маркировку на корпусе. Часы спроектированы, чтобы пройти тест Международной организации по стандартизации (ISO) на ударопрочность. Такие часы отвечают требованиям по стойкости к удару. Однако, следует избегать повреждения стекла циферблата.

### Чтобы установить время:

1. Полностью вытяните головку и установите требуемое время.
2. Вдавите головку для перезапуска. У часов с «вкручиваемой» головкой (хронографы) головку нужно вдавить при ее вращении **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** для затягивания.

### Чтобы установить день:

1. Вытяните головку в «срединную» позицию и поворачивайте **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** до появления верной даты. Если дата не изменяется, то полностью вытяните коронку и поворачивайте **ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ** или **ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ** все даты 24 часового периода, пока не появится нужный день.

### **Установка функции «Быстрая дата» ®.**

Головка в 3-ей позиции:

- 1) Вытяните головку в «срединную» позицию и поверните по часовой или против часовой стрелки до появления верной даты.

Головка во 2-ой позиции:

- 1) Полностью вытяните головку и поверните по часовой стрелке до изменения даты. Повторите действие до появления верной даты. Отрегулируйте дату, когда в месяце менее 31 дня. По завершении операции втяните часовую головку обратно.

### **Регулировка/ подгонка браслета по длине**

*( Следующие вариации секций браслета применимы ко всем моделям часов)*

#### **Браслет со скользящей застежкой**



1. Откройте блокировочную пластину.
2. Переместите застежку по браслету до требуемой длины.
3. Удерживая и прижимая блокировочную пластину, подвигайте застежку взад-вперед, пока она не встанет в направляющие канавки на нижней стороне браслета.
4. Закройте блокировочную пластину, вдавив ее до защелкивания. Если прикладывать избыточную силу, застежку можно повредить.

#### **Браслет с застежкой-распашкой**



Рис.1



Рис.2



Рис.3

1. Найдите подпружиненный стержень, который соединяет браслет с застежкой.
2. С помощью заостренного предмета (Рис.2) вдавите верхушку стержня вглубь и аккуратным поворотом отсоедините браслет.
3. Определите размер запястья, затем вставьте подпружиненный стержень в нужное отверстие вниз (Рис. 3).
4. Опять вдавите кончик стержня, направьте стержень в верхнее отверстие и опустите. Он должен встать на место в новом положении.


### **Удаление звеньев из браслета**



Удаление звеньев:

1. Поместите браслет вертикально и вставьте заостренный предмет в отверстие на звене.
2. Выталкивайте шпильку с силой в направлении стрелки, пока звено не отсоединится (Шпильки специально сделаны так, чтобы туго сидеть в своих пазах).
3. Повторите процедуру столько раз, сколько нужно отсоединить звеньев.

### **Сборка:**

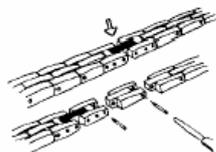

1. Соедините половинки браслета.
2. Затолкните шпильку обратно в звено в направлении против стрелки.
3. Надежно вдавите шпильку в браслет до заглубления вровень с кромкой.

*Источник питания (Батарея)*

**Timex настоятельно рекомендует не производить замену батареи самостоятельно, а только в специализированном сервисном центре.**

Перед заменой, если возможно, нажмите кнопку «сброс». Тип батареи указан на задней крышке. Средний срок службы батареи, указываемый в каталогах, дается в предположении типового сценария эксплуатации часов. Реальный срок службы батареи может отличаться в зависимости от интенсивности использования тех или иных функций часов, в особенности подсветки и звуковых сигналов.

**НЕ БРОСАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ В ОГОНЬ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ ПЕРЕЗАРЯДИТЬ. ДЕРЖИТЕ БАТАРЕИ ПОДАЛЬШЕ ОТ ДЕТЕЙ.**

### **Гарантии компании Timex**

Гарантия часов Timex распространяется на производственные дефекты изделия корпорации Timex на период 1 год с даты покупки. Timex и его филиалы будут учитывать эти международные гарантии.

Обратите внимание, Timex может по своему усмотрению, отремонтировать ваши часы, путем установки новых или основательно отремонтированных компонентов или путем переноса запчастей из других моделей.

Важно: обратите внимание, что эти гарантии не распространяются на следующие дефекты или повреждения ваших часов:

1. Если гарантийный срок истек
2. Если часы были куплены не в специализированном центре Timex
3. Если часы были отремонтированы не в специализированном сервисном центре Timex
4. Вследствие инцидентов, ущербных действий или злоупотребления; и
5. Повреждения стекла корпуса, ремешка или браслета, футляра часов или батареи. Timex может взять плату за ремонт любой из этих частей.

Гарантии и возмещения указанные здесь, являются эксклюзивными и заменяют все иные гарантии, товарного состояния или соответствия. Timex не ответственен ни за какие повреждения, нанесенные часам владельцем специально или случайно.

Некоторые страны и штаты не предоставляют ограничений на предполагаемые гарантии и не предоставляют исключений или предельных сроков на поломки, поэтому эти ограничения могут не применяться по отношению к вам. Эта гарантия дает вам особые юридические права, вы так же можете воспользоваться другими правами, которые видоизменяются в зависимости от страны и штата.

Чтобы получить гарантийное обслуживание, просьба вернуть ваши часы компании Timex, в один из филиалов или в офис дилеров Timex, где были куплены часы, вместе с подлинным Купоном Ремонта часов.