

TRUSSARDI
OROLOGI

Instruction Manual

Поздравляем Вас с приобретением новых часов Trussardi!

Благодаря особому и изысканному дизайну, качественным механизмам и материалам, из которых они изготовлены, часы Trussardi становятся одним из самых желанных предметов высокой моды.

Для того, чтобы быть уверенным, что при контакте с водой часы не повредятся, убедитесь, что заводная головка закрыта. Некоторые модели оснащены винтовой заводной головкой: ее необходимо открутить, произвести регулировку часов и снова закрутить.

Не взаимодействуйте с заводной головкой и кнопками, когда часы находятся под водой. Хотя Ваши часы водонепроницаемы до 5 атм. (глубина 50 метров), для сохранения качества ремешка из ткани или кожи мы рекомендуем не мочить часы.

Срок службы батарейки часов составляет от 12 до 24 месяцев.

Для ее замены мы советуем обратиться в авторизованный сервисный центр. Неправильная замена может привести к поломке механизма.

Если секундная стрелка движется вперед с интервалом в 2 секунды, это означает, что батарея почти разряжена и ее следует заменить.

Для сохранения целостности механизма часов важно не менять дату в интервале между 22:30 и 03:00.



Открутите крышку заводной головки прежде чем выставить время.


ДВУХСТРЕЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ



РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ

1. Открутите заводную головку (если предусмотрено).
2. Вытяните заводную головку в крайнюю позицию (В или С в зависимости от типа часов): механизм будет остановлен.
3. Вращайте заводную головку в любом направлении для установления необходимого времени.
4. Верните заводную головку в позицию А.
5. Закрутите заводную головку (если предусмотрено).

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ

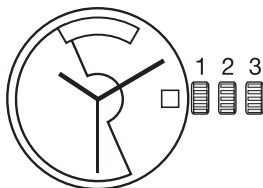

Функции:

Часовая, минутная, секундная стрелки, день недели, дата.

Установка времени:

Открутите заводную головку (если предусмотрено), вытяните ее в позицию 3 и вращайте по часовой стрелке до установления необходимого времени. Закрутите заводную головку (если предусмотрено).


Установка даты и дня недели:

Открутите заводную головку (если предусмотрено), вытяните ее в позицию 2 и вращайте по часовой стрелке до установления необходимой даты и против часовой - для установления дня недели. Закрутите заводную головку (если предусмотрено).

Внимание:

Запрещено менять дату и день недели в интервале с 22:00 до 03:00.

МЕХАНИЗМ С РУЧНЫМ ПОДЗАВОДОМ

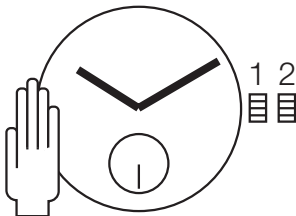

Функции:

Часовая, минутная, секундная стрелки.

Установка времени:

Открутите заводную головку (если предусмотрено), вытяните ее в позицию 2 и вращайте по часовой стрелке до установления необходимого времени. Закрутите заводную головку (если предусмотрено).

Подзавод механизма:

Открутите заводную головку (если предусмотрено) или вытяните ее в позицию 1 и вращайте по часовой стрелке, чтобы запустить работу механизма.

ГАРАНТИЯ

Гарантия действительна в течение двух лет с момента покупки; она действует во всем мире в случае обнаружения дефектов, должным образом подтвержденных уполномоченными сервисными центрами.

Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить дилеру или в авторизованный сервисный центр гарантийный талон, составленный, заверенный печатью и датой дилера в момент покупки.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате несчастных случаев (удары, механические повреждения и т.д.), неправильного использования, использования не рекомендованных батареек, разряженных батареек, оставленных внутри часов, ремонта в неавторизованном сервисном центре и/или несанкционированного вмешательства.

Гарантия не распространяется на замену батарейки, замену стекла, обесцвечивание покрытия, а также на последствия обычного износа и старения часов.

Вмешательства по гарантии должны осуществляться в авторизованном техническом сервисе. То же самое относится к вмешательствам, связанным с заменой батарейки.

Обозначение		Дождь, брызги	Душ	Ванна	Плавание	Погружение без оборудования
Водонепроницаемость						
3 ATM	30 м	да	нет	нет	нет	нет
5 ATM	50 м	да	да	нет	нет	нет
10 ATM	100 м	да	да	да	да	нет
20 ATM	200 м	да	да	да	да	да

Обозначение водонепроницаемости действительно только для новых, недавно изготовленных часов. Любые внешние воздействия, которые были оказаны на часы за время носки, могут повлиять на водонепроницаемость. Корпус часов и водонепроницаемость в соответствии с DN 8310.

TRUSSARDI
OROLOGI

42499040019

Distributed by Morellato S.p.A.