

ЧАСЫ С КВАРЦЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ 6S11 и 6S21
(механизмы производства компании Citizen Watch Co.)

Функция хронографа: хронограф с центральной хронографной стрелкой. Измерение промежутков времени: до 59 минут 59 секунд с точностью до 1 секунды. Циферблат и кнопки механизмов 6S11 (рис. 2) и 6S21 (рис. 3).

1. Центральная хронографная стрелка.
2. Минутный счетчик хронографа.
3. Боковая секундная стрелка.
4. Часовая стрелка.
5. Минутная стрелка.
6. Календарь.



Рис. 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Если секундомер включен, остановите его нажав верхнюю кнопку «I» и верните стрелки на ноль нажав кнопку «II».

Установка времени и даты (рис. 2).

1. Для часов с завинчивающейся головкой, отверните



Рис. 2

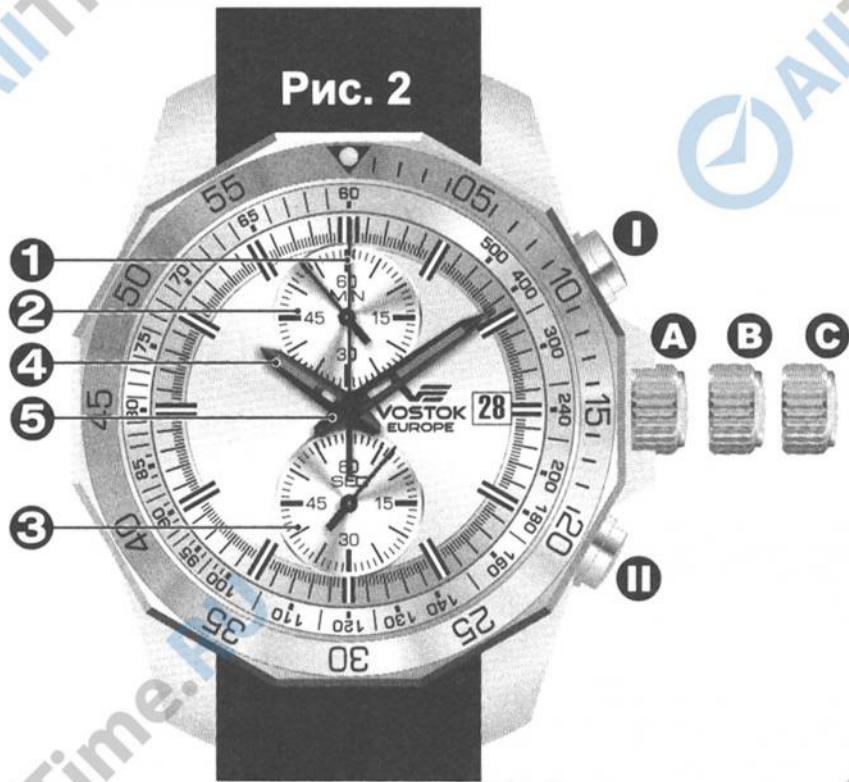

III

Рис. 3



III

головку. Оттяните головку часов в крайнее положение (положение 2-ого щелчка) – ПОЗИЦИЯ «С» в момент, когда секундная стрелка «3» находится на цифре 60. Секундная стрелка остановится.

2. Поворотом головки установите требуемое время. Если установка времени производится после полудня, переведите стрелки вперед на один полный оборот часовой стрелки.

3. Заводная головка в положении 1-ого щелчка – ПОЗИЦИЯ «В». Поверните головку против часовой стрелки, чтобы выставить дату.

4. Верните переводную головку в исходное положение – ПОЗИЦИЯ «А» по сигналам точного времени.

Для часов с резьбовым креплением заводной головки - заверните ее до упора.

Примечание: Не производите установку даты календаря в промежутке времени между 21.00 и 01.00 !

Использование хронографа.

Данный хронограф обеспечивает измерение и отображение времени с шагом 1 секунда максимум до 59 мин 59 сек.

Измерение времени с помощью хронографа:

1. Пуск и останов хронографа происходит нажатием на верхнюю кнопку «I».
2. Сброс показаний хронографа (возврат стрелок в исходное положение) происходит нажатием нижней кнопки «II» только после остановки хронографа кнопкой «I».

Сброс показаний хронографа (в том числе после замены элемента питания):

Эту операцию необходимо выполнить когда центральная хронографная стрелка не возвращаются в положение НОЛЬ секунд после сброса показаний хронографа, в том числе после замены элемента питания.

1. Вытяните переводную головку в положение 2-ого щелчка – ПОЗИЦИЯ «С».
2. Нажатием на кнопку «I», установите центральную хронографную стрелку в положение НОЛЬ.
3. Верните переводную головку в исходное положение – ПОЗИЦИЯ «А». Для часов с резьбовым креплением заводной головки - заверните ее до упора.

Внимание! Категорически запрещается нажимать на нижнюю кнопку «II» при включенном секундомере. Это может привести к поломке. !

КВАРЦЕВЫЙ ХРОНОГРАФ 6S21



ФУНКЦИИ:

Показание времени в часах, минутах, секундах, число месяца, измерение интервалов времени в секундах и минутах в пределах 60 минут.

Часы имеют:

- Часовую, минутную и секундную стрелки;
- Секундомер суммирующего действия с центральной секундной стрелкой и 60-минутным счетчиком;
- Календарь чисел месяца.

Заводная головка имеет три положения:

А- исходное (рабочее) положение.

В- коррекция даты;

С - останов часов, перевод стрелок на текущее время, с пуском по сигналам точного времени.

Две кнопки предназначены для управления секундомером.

Верхняя (I)- пуск и останов секундомера, с возможностью последующего пуска/останова и т.д.

Нижняя (II)- возврат стрелок секундомера на ноль.

ВНИМАНИЕ. Если секундомер ведет отсчет времени, не нажмайте на нижнюю кнопку "II". Это может привести к поломке. Сначала остановите секундомер верхней кнопкой "I", а затем обнулите показания, нажав нижнюю кнопку "II".

УСТАНОВКА ЧИСЛА МЕСЯЦА И ВРЕМЕНИ.

Проверьте, остановлен ли секундомер, находятся ли секундная и минутная стрелки секундомера в исходном положении (на 60). Если секундомер включен, остановите его, нажав на верхнюю кнопку "I", затем верните стрелки секундомера на ноль нажав нижнюю кнопку "II".

Заводная головка в положении В. Вращением головки установите текущее число на календаре. Переведите заводную головку в положение С и установите стрелки часов на текущее время с учетом времени суток. При установке времени после полудня переведите стрелки на один полный оборот часовой стрелки, для того, чтобы обеспечить переключение календаря в ночное время, затем установите текущее время.

Для установки часов на точное время переведите заводную головку в положение С в момент, когда секундная стрелка находится на цифре

12. Установите текущее время и верните заводную головку в положение А по сигналу точного времени. В случае необходимости корректировки календаря в месяцы продолжительностью менее 31 дня, установите головку в положение В и откорректируйте календарь, после чего верните переводную головку в положение А.

При этом сбоя показаний времени не произойдет.

РАБОТА СЕКУНДОМЕРА

Пуск и останов секундомера осуществляется последовательными нажатиями верхней кнопки I.

Для суммирования промежутков времени после каждого останова секундомера осуществлять повторный его пуск и останов верхней кнопкой I.

Обнуление секундомера (возврат стрелок секундомера на "0") производится нажатием нижней кнопки II, только после постанова секундомера верхней кнопкой.

Категорически запрещается нажимать на нижнюю кнопку при включенном секундомере. Это может привести к выходу из строя секундомерного устройства.