


VX43 Epson

1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Секундная стрелка
4. Указатель дня недели
5. Указатель числа месяца

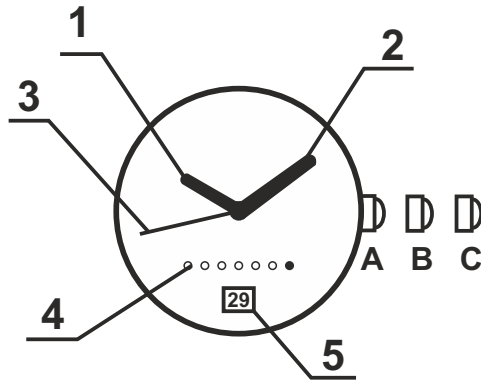

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Удалите пластиковый фиксатор между корпусом и переводной головкой и прижмите головку к корпусу до щелчка.
- Установите переводную головку из положения А в положение С.
- Вращая переводную головку по ходу движения стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом положении.
- Чтобы запустить механизм, верните переводную головку в положение А.

УСТАНОВКА ДАТЫ

- Установите переводную головку из положения А в положение В.
- Вращая переводную головку на себя, установите стрелку указателя числа месяца на нужную дату.
- Верните переводную головку в положение А.

ВАЖНО!

Не устанавливайте дату в период между 21:00 и 4:00, это может привести к поломке механизма.

УСТАНОВКА ДНЯ НЕДЕЛИ

- Установите переводную головку из положения А в положение В.
- Очень медленно вращая переводную головку от себя, установите стрелку указателя на нужный день недели.
- Верните переводную головку в положение А. Пожалуйста, не останавливайтесь, когда стрелка находится между делениями дня недели.

Рекомендуем вращать заводную головку строго по ходу движения стрелок, вращение заводной головки против хода движения стрелок может привести к ПОЛОМКЕ МЕХАНИЗМА