RONDA startech – Movement cal. 3540.D

Инструкция пользователя РУССКИЙ

Вы решили купить часы, которые были собраны часовым мастером с использованием механизма Ronda. Обратите внимание, что часы не выпускаются и не распространяются под маркой Ronda.

В случае ремонта, гарантийных претензий и вопросов, касающихся функционирования часов, покупатели и потребители должны обращаться к продавцу или изготовителю часов, для чего соответствующая информация может быть найдена в торговой или гарантийной документации, поставляемой с часами.

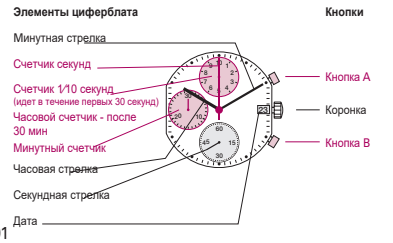

01

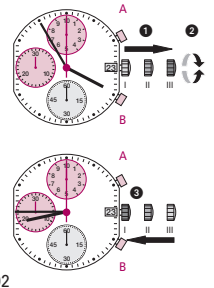

Установка времени

❶* Выдвинуть коронку в положение **III** (часы остановятся).

❷ Повернуть коронку до достижения правльного времени **8:45**.

❸* Задвинуть коронку обратно в положение **I**.

Обратите внимание:
* Чтобы выставить время с точностью до секунды, ❶ коронка должны быть выдвинута, когда секундная стрелка на отметке «60». Когда часовая и минутная стрелки установлены, ❶ коронка болжна быть задвинута в положение **I** на соответствующей секунде.

02

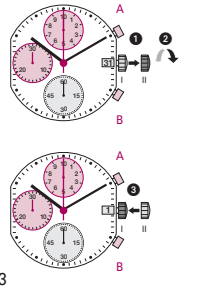

Установка даты (быстрая)

❶ Выдвинуть коронку в положение **II** (часы продолжают идти).

❷ Поворачивать коронку против часовой стрелки до появлени правильной даты.

❸ Задвинуть коронку обратно в положение **I**.

Обратите внимание:
Во время смены даты с 08.30 PM до 12 PM; выставляется дата следующего дня.

03

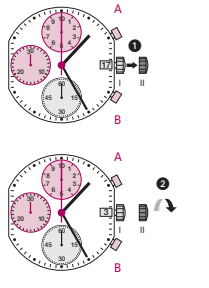

Установка даты/времени

Пример:
–Дата / время на часах: 17 / 1:25 AM
–Текущая дата / время: 4 / 8:30 PM

❶ Выдвинуть коронку в положение II (часы продолжают идти).

❷ Поворачивать коронку против часовой стрелки до появления даты 3.

❸* Выдвинуть коронку в положение **III** (the watch stops).

❹ Поворачивать коронку до появления правильной 4 даты.

❺** Продолжать поворачивать коронку до появления правильного времени 8:30 PM.

❻ Задвинуть коронку обратно в положение **I**.

Обратите внимание:
* Для установки времени с точностью до секунды, обратитесь к разделу "установка времени".
** Обратите внимание на время суток AM/PM.

04

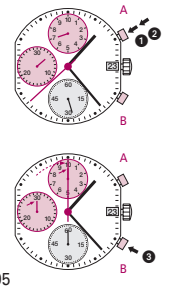

Хронограф: базовые функции (Старт / Стоп / Перезапуск)

Пример:
❶ **Старт:** нажать кнопку **A**.

❷ **Стоп:** для остановки отсчета нажать кнопку A еще раз и считать показатели счетчиков:
4 мин/ 38 сек / 7/10 сек

❸ **Обнуление:**
Нажать кнопку **B**.
(Стрелки хронографа вернутся в положение "ноль".)

05

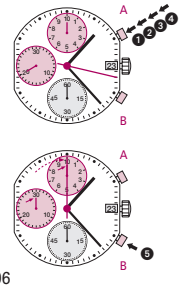

Хронограф: Суммарные отрезки времени

Пример:
❶ **Старт:** (старт отсчета)

❷ **Стоп:** (например, **15** мин; через **5** сек -> ❶)

❸ **Перезапуск:** (отсчет времени возобновлен)

❹* **Стоп:** (например, **5 мин;** через 12 сек - ❸)
= **20 min 17 sec**
(Суммарное измеренное время)

❺ **Перезапуск:**
Стрелки хронографа вернутся в положение "ноль".

Обратите внимание:
* После ❹, суммирование отрезков можно продолжить, нажав **кнопку A** *(Перезапуск / Стоп, Перезапуск / Стоп, ...).*

06

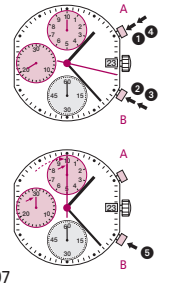

Хронограф: Промежуточный или интервальный отсчет

Пример:
❶ **Старт:** (старт отсчета)

❷ **Отображение интервала:**
например, **20 минут 17 секунд** (отсчет продолжается в фоновом режиме)

❸* **Составление измеренного времени:**
(стрелки хронографа перемещаются на измеряемое время.)

❹ **Стоп:** (Отображается конечное время)

❺ **Перезапуск:**
Стредки хронографа возвращаются в положение "ноль".

Обратите внимание:
* После ❸, дальнейшее отображение промежуточных интервалов возможно посредствомнажатия **кнопки B** *(отображение интервалов / составление измеренного времени, ...).*

07

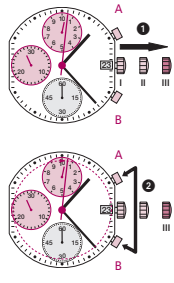

Калибровка стреолок хронографа

Пример:
Одна или несколько стрелок хронографа не находятся в правильном нулевом положении и должны быть отрегулированы (например, после замены батареи).

❶ Выдвинуть коронку в положение **III** (все стрелки хронографа находятся в правильном или неправильном нулевом положении.)

❷ Нажмите и удерживайте кнопки **A и B** **одновременно** в течение минимум 2 секунд (секундный счетчик вращается на 360° → запущен режим корректировки.)

Калибровка стрелки секундного счетчика
Однократно A **1 x коротко**
Продолжительно A **долго**

Калибровка следующей стрелки - B

Калибровка стрелки счетчика 1/10 секунды (положение 12 h)
Однократно A **1 x коротко**
Продолжительно A **долго**

Калибровка следующей стрелки - B

Калибровка стрелки минутного счетчика (положение 9h)
Однократно A **1 x коротко**
Продолжительно A **долго**

❸ Возвращение коронки в положение **I**

Завершение калибровки стрелок хронографа (может быть выполнено в любой момент).

08

CE

07/2017

Тип батареи: 384 / SR41SW
Точность: +20 / -10 секунд в месяц