roberto cavalli
timewear

Поздравляем Вас с приобретением часов Roberto Cavalli! Обладая эксклюзивным и утонченным дизайном, созданные с применением высококачественных материалов, кожи, ткани, ваши часы соответствуют самым высоким стандартам современной моды.

Помните, что часы водонепроницаемы только когда заводная головка закрыта.

Некоторые модели часов снабжены закручивающейся заводной головкой, перед установкой времени головку необходимо открутить, а по завершении установки закрутить обратно.

Не производите манипуляций с заводной головкой пока часы находятся под водой. Не смотря на то, что водонепроницаемость Ваших часов 3 atm. (глубина 30 метров), мы рекомендуем избегать их попадания в воду, чтобы сохранить качество и внешний вид ремешка часов.

Срок действия батареи Ваших часов составляет от 12 до 24 месяцев. Неправильная замена батареи может повредить механизм, поэтому мы рекомендуем Вам обращаться в Специализированный Сервисный Центр.

Когда секундная стрелка начинает двигаться вперед с интервалом 2 секунды, это признак того, что батарея почти села и должна быть заменена.

Чтобы сохранить целостность механизма ваших часов, не переставляйте дату, когда часы указывают время между 22.30 и 01.00.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

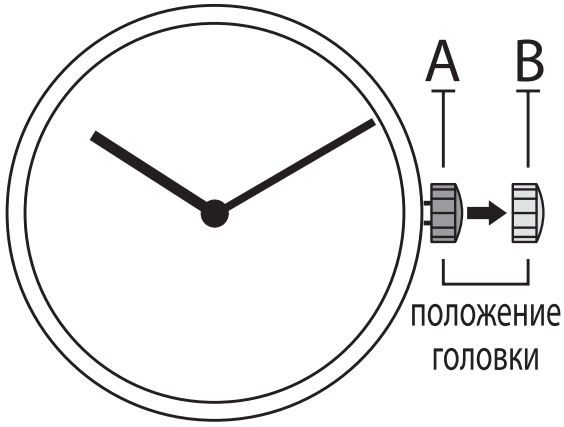

1. Открутите головку (не для всех моделей).
2. Вытяните головку в положение B.
3. Поворачивайте головку в любом из направлений для изменения положения стрелок.
4. Верните головку в прежнее положение.
5. Закрутите головку.

ЧАСЫ С СЕКУНДОМЕРОМ

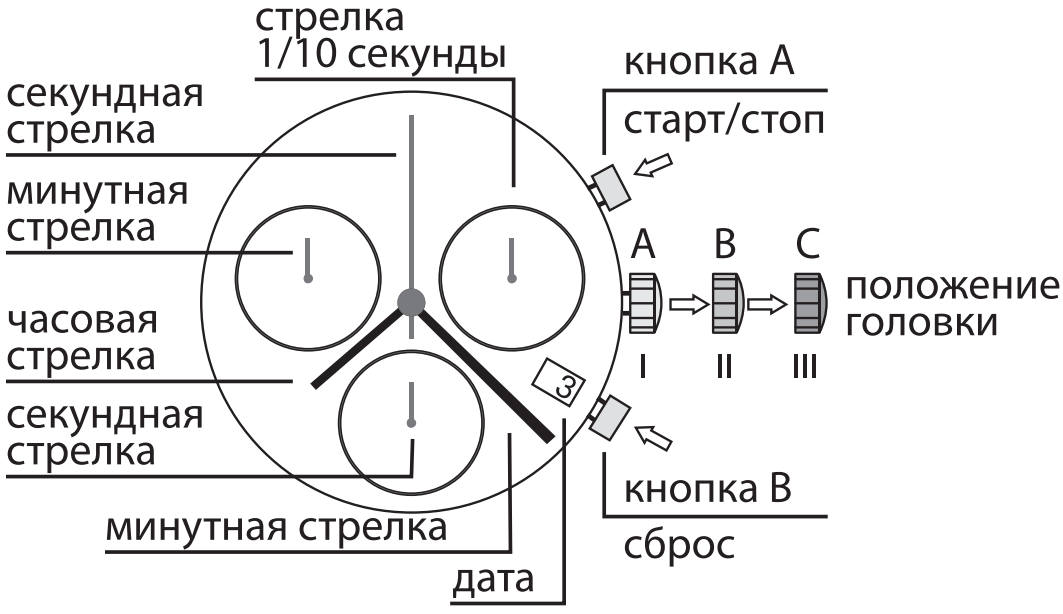

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Открутите головку (не для всех моделей).
2. Вытяните головку в положение C, стрелки часов остановятся.
3. Поворачивайте головку в любом из направлений для изменения положения стрелок.
4. Верните головку в прежнее положение.
5. Закрутите головку.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Открутите головку (не для всех моделей).
2. Вытяните головку в положение B (не оставляйте головку в этом положении более 20 минут).
3. Поворачивайте головку по часовой стрелке для установки даты.
4. Верните головку в прежнее положение.
5. Закрутите головку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

1. Включение хронографа нажатием кнопки A.
2. Выключение хронографа нажатием кнопки A.
3. Прочтите конечное время.
4. Обнуление хронографа нажатием кнопки B.

Внимание: действия 1+2 могут повторяться (дополнительное время).

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВРЕМЯ

1. Включите хронограф нажатием кнопки А.
2. Промежуточное время (кнопка В).
3. Прочтите промежуточное время.
4. Реальное время (кнопка В).
5. Выключите хронограф нажатием кнопки А.
6. Прочтите конечное время.
7. Обнулите хронограф (кнопка В).

Внимание: Последовательность действий 2-4 может повторяться (множественное промежуточное время).

ОБНУЛЕНИЕ ХРОНОГРАФА

После замены батарейки или в других исключительных случаях обнулите показания хронографа (установите его в начальное положение) вручную.

МИНУТНЫЙ ХРОНОГРАФ

1. Вывинтите головку (не для всех моделей).
2. Установите головку часов в положение С.
3. Обнулите минутный хронограф нажатием кнопки А.
4. Верните головку часов в нормальное положение.
5. Завинтите головку.

СЕКУНДНЫЙ И 1/10 СЕКУНДЫ ХРОНОГРАФ

1. Вывинтите головку (не для всех моделей).
2. Установите головку часов в положение В.

3. Обнулите 1/10 секунды хронограф нажатием кнопки А.
4. Обнулите секундный хронограф нажатием кнопки В.
5. Верните головку часов в нормальное положение.
6. Завинтите головку.

Внимание: Для быстрой корректировки хронографа (пункт 3) удерживайте кнопки нажатыми более 1 секунды.

КОРРЕКЦИЯ ДЛИНЫ РЕМЕШКА

При необходимости укоротить длину ремешка часов, мы рекомендуем вам обратиться в Специализированный Сервисный Центр. В случае если это невозможно следуйте инструкции:

1. Откройте пряжку и найдите фиксатор ремешка.
2. Используйте тонкий инструмент для освобождения фиксатора.
3. Отрежьте ремешок только после точного измерения.
4. Закрепите ремешок часов фиксатором.
5. Повторите операцию с другой стороны ремешка.

ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОТ ВЛАГИ

Защищенность от влаги ваших часов классифицируется по нескольким уровням. При приобретении часов проверьте их защищенность по следующей таблице, чтобы выбрать часы, удовлетворяющие вашим требованиям. Часы не имеющие защиты, следует оберегать от случайного попадания воды (при мытье рук, во время дождя) и от пота. В случае если ваши часы намокли, удалите с них влагу при помощи сухой мягкой ткани.

Индикация защищен-ности от влаги на корпусе часов	тип 1	тип 2	тип 3	тип 4	тип 5
	дождь	душ	ванна	плавание	погруже-ние
нет	нет	нет	нет	нет	нет
3 bar	да	нет	нет	нет	нет
5 bar	да	нет	нет	нет	нет
10 bar	да	да	да	да	нет
20 bar	да	да	да	да	да

Таблица защищенности от влаги соответствует только новым часам. Любое вскрытие часов может повлиять на их защищенность.

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии – **24 месяца** со дня покупки. Производитель гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии **полного соблюдения требований**, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Производитель обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные сервис-центры. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально, и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя. Вскрытие изделия или попытка ремонта по любой причине вне гарантийного сервиса влечет однозначное аннулирование данной гарантии.

Часы как технически сложный товар бытового назначения обмену или возврату как товар надлежащего качества в сроки (в течении 14 дней, не считая дня покупки) и по основаниям перечисленным в ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей» (т.е. если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру и комплектации), не подлежат.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом:

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена

элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя. При этом покупатель оплачивает только стоимость элемента питания (работа по его замене происходит за счет сервисного центра);

2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или **покрытия часов** (позолоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;

3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);

4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;

5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;

6. Отклонение среднесуточной точности хода **механических** часов менее чем на **-20**/+**40** секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода **кварцевых** часов менее чем на +/**-20** секунд в месяц. Значение точности хода Ваших часов более точно можно узнать в инструкции.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:

- следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;

- следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев

внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);

- следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких температур (менее – 20 градусов Цельсия);

2. Повреждения (внутренние или внешние) **вызванные** любым внешним **механическим воздействием**, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;

3. Повреждение часов **водой** в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «Water resistance» и «Water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся в воде;

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворителей: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, растворители пластиков и т.п.;

5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или **насекомых**;

6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).

7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или **нарушением правил эксплуатации**.

Информация об изделии:

Часы наручные:

ROBERTO CAVALLI / РОБЕРТО КАВАЛЛИ

Производитель:

«SECTOR GROUP SpA» Via Manzoni,
20121 Milano, Italia
«Сектор Групп СпА» ул. Манзони,
20121 Милан, Италия