Часы Orla Kiely

Инструкция по эксплуатации

Благодарим за покупку часов ORLA KIELY.
Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации.

ГАРАНТИЯ НА ЧАСЫ ORLA KIELY

ORLA KIELY удостоверяет, что эти часы были произведены с использованием первоклассных материалов и полностью протестированы, прежде чем покинуть наш производственный центр.

С учетом условий, указанных ниже, на эти часы распространяется двухлетняя гарантия.

Гарантия не распространяется на:

• Батареи, ремни и браслеты.

• Ущерб, причиненный в результате ударов или неправильного обращения с любым компонентом часов, в том числе ремни, пряжки, браслеты и стекла.

• Проникновение воды, за исключением часов отмеченных как водоустойчивые (ATM)

• Потускнение корпуса часов или браслета, вызванные внешними условиями.

• Сохраните эту инструкцию, т. к. в ней — основная информация по уходу за часами.

• Батарея должна меняться только квалифицированным специалистом.

• Снимите часы перед нанесением спрея или косметики.

• Не допускать контакта с любым коррозионным возбудителем (например, бензин, краски, все растворители и клеи, так как это может негативно повлиять на корпус и отделку).

• Избегайте попадания часов во влажную атмосферу.

• Обратите внимание, что этот продукт не является водонепроницаемым, если не указано обратное.

Отказ от ответственности:

Пожалуйста, обратите внимание, что светлые ремни, т. е. белые, кремовые и пастельные цвета склонны к контакту с поверхностями другого цвета и могут быть испачканы косметикой. Пожалуйста, будьте осторожны, в то время как обесцвечивание ремней не является гарантийным случаем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Задняя крышка часов должна вскрываться только квалифицированным специалистом. Не пытайтесь открыть её самостоятельно.

В маловероятном случае неисправностей, возникающих в соответствии с условиями гарантии, необходимо передать часы в официальный сервисный центр с заполненным гарантийным талоном и подробным описанием дефекта.

БРАСЛЕТ

Будьте осторожны, избегайте перегиба браслета вокруг запястья.

Если часы не используется, то рекомендуется хранить их в фирменной коробке. Избегайте попадания часов под тяжелые предметы.

ВОДОЗАЩИТА

Если ваши часы не отмечены на задней крышке фразой «водостойкий» (water resistant) или степенью водостойкости (3 ATM), то часы не являются водонепроницаемым. Следует избегать влаги и контакта с водой, т. к.попадание влаги внутрь часов может привести к проблемам, связянным с работой механизма.

3 ATM: Часы защищены от брызг, купание запрещено.

5 ATM: В часах возможно принимать душ.

НЕ предназначены для дайвинга, плавания и т. д.

10 ATM: Часы выдерживают плавание, яхтинг, кратковременные погружения, но НЕ подводное плавание.

УХОД ЗА КОЖАНЫМ РЕМЕШКОМ

ORLA KIELY используют тщательно отобранную кожу самых высоких стандартов качества. Изменения в цвете и текстуре являются естественными характеристиками кожи.

Условия окружающей среды могут повлиять на долговечность вашего ремня, поэтому, пожалуйста, относитесь к нему с осторожностью и ограничьте воздействие на ремень прямого солнечного света.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

• Для того, чтобы установить время переведите заводную головку в положение «2».

• Вращайте головку, чтобы выставить точное время.

• Верните головку в нормальное начальное положение «1».

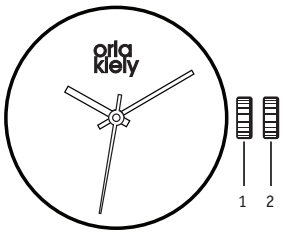

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

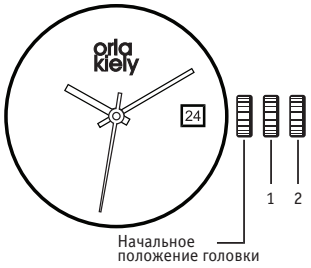

Установка времени

• Установите головку в Положение 2.

• Вращайте головку, чтобы выставить время.

• Когда головка возвращена в начальное положение, секундная стрелка начинает свой ход.

Установка даты

• Установите головку в положение «1».

• Вращайте головку против часовой стрелки, чтобы установить дату.

* Если дата устанавливается между 9 вечера и 1 ночи, она может меняться некорректно.

• После установки даты, верните головку в нормальное положение.

РЕГУЛИРОВКА ПЛЕТЕНОГО БРАСЛЕТА

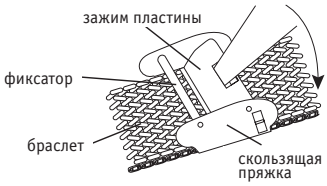

Разблокируйте прижимную панель с помощью соответствующего инструмента или даже простой скрепки. Переместите всю пряжку для регулировки длины путем скольжения вдоль браслета. Отрегулируйте длину по размеру запястья. Убедитесь, что застежка находится в специальной выемке на обратной стороне браслета. Зафиксируйте прижимную панель в нужном положении, нажав на нее большим пальцем.

НЕ используйте фиксирующую шпильку как рычаг, так как это может привести к повреждению, мешающему закрытию застежки.

СНЯТИЕ ЗВЕНЬЕВ НА БРАСЛЕТЕ

На часах со съемными звеньями можно быстро и просто укоротить браслет.

* Поднимите ушко в конце центральной секции над обеими застежками и удалите лишнее звено.

* Применимо только для часов с браслетом.

ЧАСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ЦИФЕРБЛАТАМИ

Стрелки в маленьких циферблатах показывают день недели, дату и время круглосуточно.

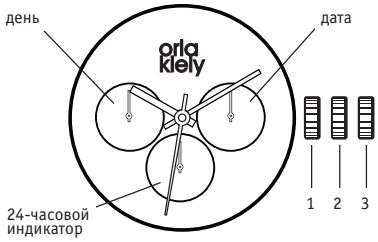

Для того, чтобы установить дату, установите заводную головку в положение «2».

Вращайте головку, чтобы установить дату. (Не следует устанавливать дату в период между 9 часами вечера и 3 часами утра).

Верните головку в начальное положение «1».

Для установки времени/дня установить головку в положение «3», когда секундная стрелка указывает на 0 (12 часов).

После установки времени, используйте временной сигнал для синхронизации часов с помощью возврата заводной головки в начальное положение. Секундная стрелка начнет движение.

Вы не можете быстро настроить день недели. Для того, чтобы отрегулировать День недели, вращайте головку по часовой стрелке, чтобы часовая и минутная стрелки делали полные обороты пока не будет выставлен корректный день.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ В ХРОНОГРАФАХ

Для того, чтобы установить время, установите головку в положение «3».

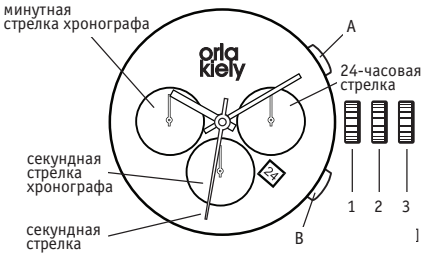

Вращайте головку, чтобы правильно выставить часовую и минутную стрелки (убедитесь, что день и ночь не перепутаны).

Верните головку в исходное положение «1». Для того, чтобы установить дату установите заводную головку в положение «2».

Вращайте головку по часовой стрелке, чтобы установить дату.

Верните головку в исходное положение «1».

Примечание: Если головка установлена в положение «2» в то время как хронограф уже был запущен, стрелки хронографа будут продолжать движение.

Это не является неисправностью.

Примечание: Не устанавливайте дату между 9:00 вечера и 3:00 утра, в противном случае дата может меняться некорректно. Если необходимо установить дату именно в этот временной промежуток, установите любое другое время, выставьте дату, а затем выставьте корректное время.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА

Для запуска хронографа нажмите кнопку «А». Стрелки хронографа начнут движение. Для остановки кнопки хронографа нажмите кнопку «А» еще раз. Стрелки хронографа останавливаются и показывают замеренное время. Нажмите кнопку «В», чтобы обнулить хронограф.

Все стрелки хронографа будут сброшены в положение '0'.

Хронограф может накапливать отрезки времени до 60 минут, а затем хронограф останавливается. Хронограф может быть перезапущен, повторным нажатием кнопки «А». Во время работы хронографа, кнопка «В» не работает (Кнопка «В» — только для обнуления хронографа)

Накопленное/истекшее время

Нажмите кнопку «А», чтобы запустить хронограф.

Нажмите кнопку «А», чтобы остановить хронограф.

Нажмите кнопку «А», чтобы продолжить накапливать время.

Нажмите «В», чтобы сбросить показания, когда хронограф остановлен.

Ваши часы ORLA KIELY имеют гарантию от любых производственных дефектов в конструкции или деталях часов в течение двух лет с момента покупки. Ваша гарантия действительна только при предоставлении официального гарантийного талона с печатью продавца. Обратите внимание, что данная гарантия не распространяется на поломки, вызванные несчастным случаем или ввиду неправильной эксплуатации.

Гарантия также не распространяется на батарею.

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с официальным представителем в России — ООО «Таймлайт».

Email: info@timelight.ru

тел: +7 495 788 83 17