Руководство пользователя №7 (Ronda 4120 B)

Описание дисплея и контрольных кнопок

Элементы дисплея

Контрольные кнопки

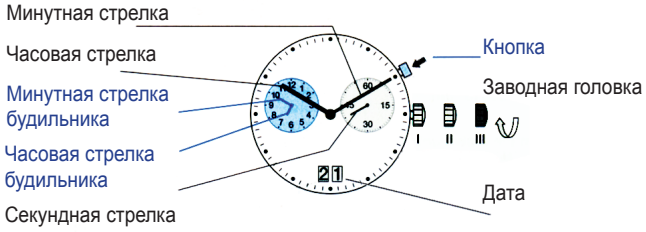

Установка даты, времени и синхронизация будильника.

1. Переведите заводную головку в положение II. Секундная стрелка продолжает идти. Аккуратно вращая головку по часовой стрелке, установите предыдущую (вчерашнюю) дату.
2. Переведите заводную головку в положение III в момент, когда секундная стрелка будет в положении на 12 часов. Секундная стрелка останавливается, на циферблате будильника время меняется на такое же, как на основном циферблате.
   Вращая заводную головку по часовой стрелке, (стрелки основных часов вращаются по часовой стрелке) установите текущую дату. Дата изменяется в 12 часов ночи. С учетом режима день/ночь необходимо установить точное время. Установите минутную стрелку на несколько минут вперед от текущего времени. Это время необходимо для синхронизации будильника.
3. Нажмите кнопку и подождите 2 секунды. Как только минутная стрелка будильника пройдет полный круг, режим будильника станет активным.
   С помощью кнопки необходимо выставить на циферблате будильника тоже время, которое установлено на основных часах. Длинное нажатие на кнопку — быстрый перевод времени. Короткое нажатие — поминутный перевод времени. Вы услышите короткий сигнал.
4. Дождитесь точного сигнала времени (интернет, радио, TV) и переведите заводную головку в положение I. Часы идут, будильник синхронизирован.

Установка будильника.

Внимание! Если не произведена синхронизация будильника с основными часами, будильник не будет срабатывать в заданное время.

Для установки будильника используйте кнопку. С помощью длинных и коротких нажатий установите требуемое время звонка. Два звуковых сигнала — будильник включен.
Отключение будильника производиться коротким нажатием на кнопку — один звуковой сигнал.
Будильник может быть включен максимум за 12 часов до требуемого времени звонка. Сигнал звонка продолжается 20 секунд. Если сигнал не отключен с помощью короткого нажатия кнопки, он повторяется еще один раз через 2 минуты.

Корректировка даты в неполный месяц (менее 31 дня).

Переведите заводную головку в положение II. Секундная стрелка продолжает идти. Аккуратно, вращая заводную головку по часовой стрелке, установите текущую дату. Верните головку в исходное положение I. Часы продолжают идти без сбоя во времени.

Внимание: перевод даты производится строго между 21 и 24 часами. При этом плавно вращайте заводную головку.