


TRUSSARDI
OROLOGI

СЧЕТЧИКИ, КНОПКИ, ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА

[VD 31]

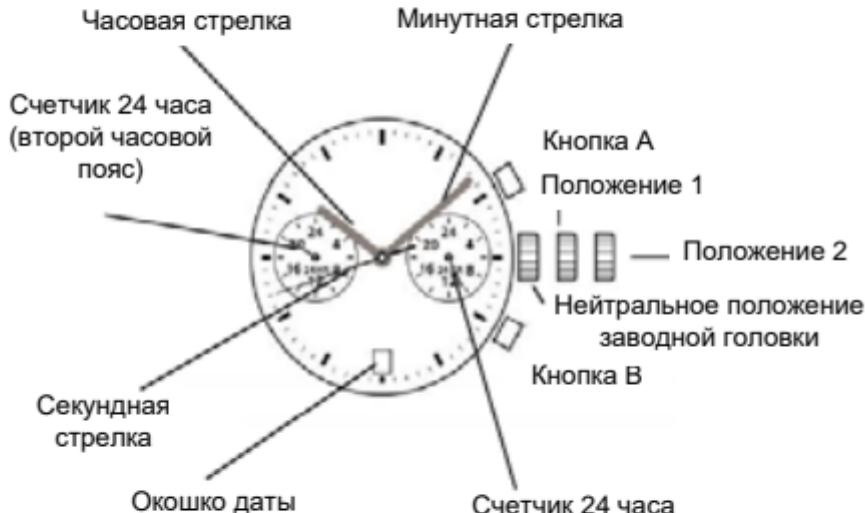

[VD 32]



СЧЕТЧИКИ		
Местное время	Индикаторы времени	Часовая стрелка
		Минутная стрелка
		Секундная стрелка
		Стрелка 24 часа
		Окошко даты
	Установка времени (с помощью заводной головки)	Заводная головка:
		1) Положение 1
		2) Положение 2
Время второго часового пояса	Индикатор времени	Часовая стрелка
	Установка времени (с помощью нажатия кнопок)	Заводная головка:
		Нейтральное положение
		Положение 2 (VD31)
		Положение 1 (VD32)

VD 31	VD 32
Центральная часовая стрелка	
Центральная минутная стрелка	
Центральная секундная стрелка	
Счетчик 24 часа (на 3х часах)	
Установка времени	Установка времени
Установка даты	X
Счетчик 24 часа (на 9и часах)	
Кнопка А: -1 час / 1 нажатие	
Кнопка В: +1 час/ 1 нажатие	
Кнопка А: -10 минут / 1 нажатие	
Кнопка В: +10 минут / 1 нажатие	

Регулировка стрелок счетчика второго часового пояса

При выставлении времени после установки или замены батареи проверьте, находится ли часовая стрелка счетчика второго часового пояса в положении "0" (24 часа).

*Если часовая стрелка счетчика второго часового пояса не находится в положении "0", установите ее в исходное положение следующим способом:

- 1) Вытяните заводную головку в положение 2 (VD31) / 1 (VD32).
- 2) Удерживайте кнопки А и В нажатыми одновременно более 2x секунд, затем отпустите кнопки.
- *Часовая стрелка второго часового пояса начнет перемещаться и вернется на прежнее место.
- 3) Нажмите кнопку А или В, чтобы вернуть часовую стрелку второго часового пояса в положение "0".
- *Кнопка А: часовая стрелка перемещается против часовой стрелки.
- Кнопка В: часовая стрелка перемещается по часовой стрелке.
- Часовая стрелка перемещается быстро, если держать соответствующие кнопки нажатыми.
- 4) Верните заводную головку в нейтральное положение.

Установка местного времени

- 1) Вытяните заводную головку в положение 2 (VD31) / 1 (VD32), когда секундная стрелка находится в положении "12 часов".
- 2) Вращайте заводную головку до достижения нужного положения часовой и минутной стрелок.
- 3) Верните заводную головку в нейтральное положение.

Примечание:

24-часовая стрелка счетчика второго часового пояса движется соответственно основной часовой стрелке.

Время смены даты: полночь.

При установке часовой стрелки убедитесь в правильности установки дневного и вечернего времени, используя 24-часовую стрелку в качестве индикатора времени суток.

Установка времени счетчика второго часового пояса

При переезде в страну или регион, находящиеся в другом часовом поясе, настройте часовую стрелку счетчика второго часового пояса согласно времени места пребывания.

Быстрая установка времени счетчика второго часового пояса:

- 1) Установите заводную головку в нейтральное положение.
- 2) Настройте время, нажав кнопку А или В.

Кнопка А: -1 час / нажатие

Кнопка В: +1 час / нажатие

Точная установка времени счетчика второго часового пояса:

- 1) Вытяните заводную головку в положение 2 (VD31) / 1 (VD32), когда секундная стрелка находится в положении "12 часов".
 - 2) Настройте время, нажав кнопку А или В
- Кнопка А: -10 минут / нажатие
- Кнопка В: +10 минут / нажатие
- 3) Верните заводную головку в нейтральное положение.

Установка даты (для VD31)

Перед установкой даты обязательно установите время.

- 1) Вытяните заводную головку в положение 1.
- 2) Вращайте заводную головку по часовой стрелке до появления нужной даты.
- 3) Верните заводную головку в нейтральное положение.

Примечание:

Не устанавливайте дату в интервал с 21:00 до 01:00. В противном случае дата может измениться неправильно. Если все же необходимо установить дату именно в данный промежуток времени, сначала измените время на любое за пределами установленной даты, а затем, после установки даты, выставьте правильное время.

TRUSSARDI
OROLOGI